

LT47A

# デジタル指示調節計



LT47Aは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒、96×96mmのデジタル指示調節計です。

3種類のオートチューニング機能とオーバーシュート抑制機能を搭載し、安定性に優れた制御を実現しています。また、内部演算機能の搭載と豊富な入出力オプションの組み合わせにより多彩な利用シーンに対応できます。

専用のローダーソフトにより設定操作やデータ集録を容易にします。



## ■特長

### ●コンパクト設計

本体ケースの奥行きが65mmと短く、設備や制御盤の省スペース化が可能。

### ●豊富な入力種類

熱電対、測温抵抗体、直流電圧／電流の中から自由に設定可能なフルマルチレンジ入力です。

### ●優れた制御性

制御方式は、二位置制御、PID制御から選択できます。オーバーシュート抑制機能と高機能PIDを搭載しています。

### ●3種類のオートチューニング

制御対象に合わせて通常、即応、安定から選択ができます。

### ●各種の入／出力信号(オプション)を用意

カレントランス入力2点、イベント出力3点(最大)、伝送信号出力、リモート信号入力、外部信号入力4点、通信インターフェイス(RS-485)


### ●海外規格に対応

CE、UKCAマーキング適合、UL／cUL認証

### ●ローダーソフトを用意

ローダーソフト(別売)により、パラメータなどの各種設定やデータ集録が容易に実現できます。

## ■各部の名称と機能

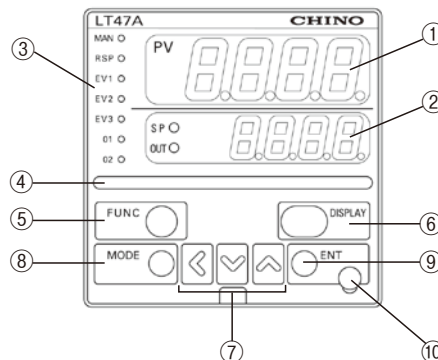

①第1表示部: PV値(現在の温度など)や設定項目を表示します。

②第2表示部: SP値(設定温度など)や各設定項目の設定値を表示します。

③ステータス表示灯

RSP: RSP(リモートSP入力)のとき点灯します(消灯時はローカルSP入力)。

MAN: MANUAL(手動)のとき点灯します。

EV1~EV3: イベントリレー出力がONしているとき点灯します。

O1~O2: 制御出力がONしているとき点灯します。

④多機能表示灯: 点灯条件と点灯状態を組みにして、優先度のついた3組を設定できます。

⑤[FUNC]キー: 1s以上押し続けると、あらかじめ設定してある操作ができます。

出荷時設定は無効です。

⑥[DISPLAY]キー: 運転画面で表示内容を切り替えます。パラメータ設定画面から運転画面に戻します。

⑦<、V、^キー: 数値の増減、桁送りに使用します。

⑧[MODE]キー: 表示の切り替えをします。

⑨[ENT]キー: 設定の変更開始と変更中の数値の確定を行います。

⑩ローダコネクタ: USBローダケーブルを使用してパソコンと接続します。

■形式

LT47A□□□□□□□□□□

測定入力	制御出力	形状1	形状2	端子形状	電源	追加処理	仕様
LT47A							前面サイズ96mm×96mm
	0						フルマルチレンジ入力
							制御出力1 制御出力2
※3	1 0						オンオフパルス出力形 なし
	2 0						オンオフサーボ出力形 なし
	5 0						SSR駆動パルス出力形 なし
	5 3						SSR駆動パルス出力形 電流出力形
	5 5						SSR駆動パルス出力形 SSR駆動パルス出力形
	5 6						SSR駆動パルス出力形 電圧出力形
	3 0						電流出力形 なし
	3 3						電流出力形 電流出力形
	3 6						電流出力形 電圧出力形
	6 0						電圧出力形 なし
	6 6						電圧出力形 電圧出力形
※5	1						イベント出力3点
	2						イベント出力3点、伝送信号出力(電流出力)
	3						イベント出力3点、伝送信号出力(電圧出力)
※3、※5	4						イベント出力2点(独立接点)
※3	5						イベント出力2点(独立接点)、伝送出力信号(電流出力)
※3	6						イベント出力2点(独立接点)、伝送出力信号(電圧出力)
	0						なし
※1、※2	1						カレントトランス入力2点、外部信号入力4点
※1、※2	2						カレントトランス入力2点、外部信号入力4点、通信RS-485
※1、※2	3						カレントトランス入力2点、外部信号入力2点、リモート信号入力
※1、※2	4						カレントトランス入力2点、外部信号入力2点、リモート信号入力、通信RS-485
	0						端子台タイプ
	A						100~240V AC
	D						24V AC/DC
	00						なし
	Y0						トレーサビリティ証明対応
※4	T0						防湿処理品
※4	K0						硫化対策品

- ※1：カレントトランスは別売りです。
- ※2：制御出力がオンオフサーボ出力形の場合は、カレントトランス入力は付きません。
- ※3：24V AC/DC電源では選択できません。
- ※4：海外規格(CE、UKCA、UL/cUL)は非適合になります。
- ※5：イベント出力は標準搭載になります。出力点数は3点(COM共通)、2点(独立接点)のいずれかを形式指定してください。

■仕様

●測定入力仕様

入力種類：フルマルチレンジ入力  
熱電対、測温抵抗体、直流電圧/電流

測定レンジ：測定レンジ表を参照

精度定格：±0.1%FS±1digit  
熱電対の負の領域は±0.2%FS±1digit  
(周囲温度23±2℃にて)  
※詳細は「精度定格の詳細規程」を参照

基準接点補償精度：±0.5℃(周囲温度23±2℃にて)  
±1.0℃(周囲温度15~35℃にて)  
±1.5℃(周囲温度0~15、35~50℃にて)

基準接点補償方法：計器内にて補償、および計器外での補償(0℃のみ) 選択可能  
サンプリング周期100ms

バーンアウト：熱電対入力:オーバーレンジ+アラーム表示(AL01)  
測温抵抗体入力:抵抗体断線:オーバーレンジ+アラーム表示(AL01)  
A線断線:オーバーレンジ+アラーム表示(AL01)  
B線断線:オーバーレンジ+アラーム表示(AL01、AL03)  
b線断線:オーバーレンジ+アラーム表示(AL01、AL03)  
2または3線断線:オーバーレンジ+アラーム表示(AL01、AL03)  
A、B線短絡:アンダーレンジ+アラーム表示(AL02)  
A、b線短絡:アンダーレンジ+アラーム表示(AL02)

直流電圧入力：mV オーバーレンジ+アラーム表示(AL01)  
V アンダーレンジ+アラーム表示(AL02)  
ただし0~10Vレンジは検出不可

直流電流入力：アンダーレンジ+アラーム表示(AL02)  
ただし0~20mAレンジは検出不可

入力バイアス電流：熱電対入力：0.2μA  
測温抵抗体入力：約1mA  
直流電圧入力：0~1Vレンジ以下...1μA以下  
0~5V、1~5Vレンジ...3.5μA以下  
0~10Vレンジ...7μA以下

配線抵抗の影響：熱電対入力：0.2μV/Ω以下  
測温抵抗体入力：±0.05%FS/Ω以下  
直流電圧入力：0~1Vレンジ...1μV/Ω以下  
0~5V、1~5Vレンジ...3.5μV/Ω以下  
0~10Vレンジ...7μV/Ω以下

許容入力：-0.5~+12V(熱電対、測温抵抗体、直流電圧)  
30mA以下または4V以下(直流電流)  
※許容入力値以上の電圧または電流が入力されると破損することがあります。

入力インピーダンス：直流電圧 1MΩ以上  
直流電流 100Ω以下

●フィードバック入力(オンオフサーボ出力形)

許容抵抗値：100~2500Ω  
断線検出：AL07表示

●表示/設定仕様

表示方式：デジタル4桁 7セグメントLED表示  
第1表示:20.0mm 第2表示:14.2mm  
ステータス9個 LED表示

表示内容：第1表示LED(緑色)  
PV値、パラメータ設定項目表示  
第2表示LED(橙色)  
SP表示、OUT表示、パラメータ設定内容表示  
多機能表示灯(緑色)  
制御出力状態、アラーム、RUN/READYなどの状態表示  
ステータス表示LED  
EV1、EV2、EV3 :赤色LED点灯  
O1、O2(制御出力)、RSP(リモートSP入力)、  
MAN(MANUAL) :緑色LED点灯  
SP、OUT :橙色LED点灯

表示選択：PV(現在)値、SP(設定)値、制御出力値、ヒータ電流値、タイム  
イベント残時間、SP番号、ステップ番号、モータフィードバック値

キロック：次の3方式から選択可能  
・全てキロック  
・運転表示のSP/EV/UFとパラメータ設定のモード/  
SP/イベントだけ操作可能  
・運転表示のSP/EV/UFだけ操作可能

パスワード：パスワード設定によるデータ保護

●制御出力仕様

出力形式：オンオフパルス出力形、電流出力形、SSR駆動パルス出力形、  
電圧出力形、オンオフサーボ出力形

オンオフパルス出力形：出力信号 1c接点  
接点定格 抵抗負荷 250VAC/30VDC 3A(NO側)  
抵抗負荷 250VAC/30VDC 1A(NC側)  
最小負荷 5V 100mA  
寿命 NO側5万回以上、NC側10万回以上  
最小開閉時間 250ms  
パルス周期 5~120秒

電流出力形：出力信号 0~20mAまたは4~20mAADC(設定により変更可能)  
許容負荷抵抗 600Ω以下  
出力精度 ±0.1%FS(周囲温度23℃±2℃にて)  
ただし、0~1mAは±1.0%FS  
出力分解能 1/10000

SSR駆動パルス出力形 : 開放時電圧 19VDC $\pm$ 15%  
 内部抵抗 82 $\Omega$  $\pm$ 0.5%  
 許容電流 24mA DC以下  
 OFF時漏れ電流 100 $\mu$ A以下  
 パルス周期 1~120秒  
 最小OFF時間/ON時間 パルス周期10s未満のとき 1ms  
 パルス周期10s以上のとき 250ms

電圧出力形 : 出力形式 0~5V、1~5V DC または 0~10V DC  
 (設定により変更可能)  
 許容負荷抵抗 最小1000 $\Omega$ 以上  
 出力精度  $\pm$ 0.1% FS (周囲温度23 $\pm$ 2 $^{\circ}$ Cにて)  
 ただし、0~0.05Vは $\pm$ 1%FS  
 出力分解能 1/10000

オンオフパルス出力形 : 接点形式 1c 2回路(a接点側のみ)  
 接点定格 250V AC、8A (抵抗負荷)  
 250V AC、2A (cos $\phi$ =0.4)  
 24V DC、2.5A (L/R=0.7ms)  
 寿命 12万回以上 (定格時の抵抗負荷にて)  
 10万回以上 (定格時の誘導負荷にて)  
 最小開閉仕様 24V DC、40mA

### ●調節仕様

設定点数 : 設定(SP値) 最大8点  
 SPリミッタ : 測定レンジ下限~測定レンジ上限  
 パルス周期 : オンオフパルス出力形 5~120秒  
 SSR駆動パルス形 0.1、0.25、0.5、1~120秒

P I D : PID 8種  
 P (比例帯) 0.1~999.9%FS  
 I (積分時間) 0~9999秒または999.9秒 (I=0で積分動作なし)  
 D (微分時間) 0~9999秒または999.9秒 (D=0で微分動作なし)

出力関係 : 出力プリセット、出力リミッタ  
 制御動作切替 : 正動作または逆動作  
 RUN/READY切替 : キー操作または外部信号入力  
 (READY時出力 : 設定可能)

### ●ローダ通信

通信速度 : 19,200bps固定  
 使用ケーブル : USBローダケーブル 2m

### ●一般仕様

定格電源電圧 : AC電源モデル 100~240V AC 50/60Hz  
 DC電源モデル 24V AC 50/60Hz  
 24V DC

消費電力 : AC電源モデル 12VA以下  
 DC電源モデル 12VA以下 (24V AC)、8W以下 (24V DC)

メモリバックアップ : 半導体不揮発性メモリ  
 絶縁抵抗 : 電源端子-2次端子間 500VDC 10M $\Omega$ 以上  
 耐電圧 : AC電源モデル 電源端子-2次端子間 1500V AC 1min  
 DC電源モデル 電源端子-2次端子間 500V AC 1min

電源投入時突入電流 : 20A以下  
 停電不感時間 : AC電源モデル 20ms以下  
 DC電源モデル 停電なきこと

前面・ケース材質 : 前面 ポリカーボネート  
 ケース 変性PPE  
 色 : 前面 ダークグレー  
 ケース ライトグレー

取付 : パネル取付 (専用取付具による)  
 質量 : 約300g (専用取付具を含む)  
 端子ネジ : M3.0

### ●安全およびEMC規格

安全 : EN61010-1 (CE, UKCA)  
 UL61010-1 (UL)  
 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 (cUL)  
 過電圧カテゴリ : CAT. II 汚染度 2

EMC規格 : EN61326-1 (CE, UKCA)  
 環境規制 : RoHS (CE, UKCA)  
 環境規制規格 : EN IEC63000適合

### ●基準条件

周囲温度 : 23 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C  
 周囲湿度 : 60 $\pm$ 5%rh (結露なきこと)  
 電源電圧 : AC電源モデル 105VAC $\pm$ 1% 50/60Hz $\pm$ 1Hz  
 DC電源モデル 24VAC $\pm$ 1% 50/60Hz $\pm$ 1Hz  
 24VDC $\pm$ 5%

振動 : 0m/s<sup>2</sup>  
 衝撃 : 0m/s<sup>2</sup>  
 取付角度 : (基準面) $\pm$ 3度

### ●動作条件

周囲温度 : 0~50 $^{\circ}$ C (密着取付時0~40 $^{\circ}$ C)  
 周囲湿度 : 10~90%rh (結露なきこと)  
 電源電圧 : AC電源モデル 85~264VAC 50/60Hz $\pm$ 2Hz  
 DC電源モデル 21.6~26.4VAC 50/60Hz $\pm$ 2Hz  
 21.6~26.4VDC

振動 : 0~2m/s<sup>2</sup> (10~60Hz、X、Y、Z各方向2h)  
 衝撃 : 0~10m/s<sup>2</sup>  
 取付角度 : (基準面) $\pm$ 10度

### ●輸送条件

周囲温度 : -20~+70 $^{\circ}$ C  
 周囲湿度 : 10~95%rh (結露なきこと)

### ■オプション

#### ●イベント

出力点数 : 最大3点 (EV1~3)  
 3点出力 コモン共通  
 2点出力 各独立接点

内部イベント設定数 : 最大8設定  
 イベント種類 : 絶対値、偏差、偏差 (最終SP基準)、設定値、出力値、  
 ヒータ断線/過電流、ヒータ短絡、ループ診断1~3、  
 アラーム (状態)、READY (状態)、MANUAL (状態)、AT  
 実行中 (状態)、SP勾配中 (状態)、制御正動作 (状態)、  
 モータ開度推定中、タイマ (状態)、フィードバック

出力形式 : リレー出力 1a接点  
 出力定格 : 抵抗負荷 250V AC/30V DC 2A  
 最小負荷 5V 10mA (参考値)  
 寿命 : 10万回以上

#### ●伝送信号出力

●電流出力  
 出力形式 : 0~20mA DC または 4~20mA DC 電流出力  
 (設定により変更可能)  
 許容負荷抵抗 : 600 $\Omega$ 以下  
 出力精度 :  $\pm$ 0.1%FS (周囲温度23 $\pm$ 2 $^{\circ}$ Cにて)  
 ただし0~1mAは、 $\pm$ 1%FS  
 出力分解能 : 1/10000

●電圧出力  
 出力形式 : 0~5V DC、1~5V DC または 0~10V DC  
 (設定により変更可能)  
 許容負荷抵抗 : 1000 $\Omega$ 以上  
 出力精度 :  $\pm$ 0.1%FS (周囲温度23 $\pm$ 2 $^{\circ}$ Cにて)  
 ただし0~0.05Vは、 $\pm$ 1%FS  
 出力分解能 : 1/10000

●リモートSP入力  
 入力種類 : リニア0~20mA、4~20mAまたはリニア0~5V、1~5V、0~10V  
 (設定により変更可能)  
 スケールリング : -1999~+9999で可能 少数点位置設定可能  
 サンプリング周期 : 100ms  
 精度定格 :  $\pm$ 0.1%FS $\pm$ 1digit (周囲温度23 $\pm$ 2 $^{\circ}$ Cにて)

●電圧入力仕様  
 入力インピーダンス : 1M $\Omega$ 以上  
 入力バイアス電流 : 0~5V、1~5Vレンジ...3 $\mu$ A以下 (+端子へ吸い込み)  
 0~10Vレンジ...5 $\mu$ A以下 (+端子へ吸い込み)

●電流入力仕様  
 入力インピーダンス : 100 $\Omega$ 以下  
 入力断線時動作 : アンダーレンジ+AL06 (ただし0~20mAレンジは断線検出不可)  
 許容入力電流 : 30mA以下  
 許容入力電圧 : 4V以下 (これ以上の電圧が印加されると入力回路が破壊  
 する場合があります。)

#### ●外部信号入力

入力点数 : 4点 (DI1~4)  
 機能 : 設定値切換、PID組切換、RUN/READY切替、AUTO/  
 MANUAL切換、リモート/ローカル切換、AT停止/開始、  
 制御動作正/逆切換、SP勾配許可/禁止、PV値ホールド、  
 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/開始、  
 全DOラッチ解除、アドバンス、ステップホールド

入力形式 : 無電圧接点またはオープンコレクタ  
 最小ホールド時間 : 200ms以上  
 許容ON接点抵抗 : 250 $\Omega$ 以下  
 許容OFF接点抵抗 : 100k $\Omega$ 以上  
 許容ON残留電圧 : 1.0V以下  
 開放時端子電圧 : 5.5VDC $\pm$ 1V  
 ON時端子電流 : 約7.5mA (短絡時)  
 約5.0mA (接点抵抗250 $\Omega$ 時)

#### ●通信インターフェイス

通信種類 : RS-485  
 通信プロトコル : MODBUS (RTU)、MODBUS (ASCII)  
 通信速度 : 4800、9600、19200、38400bps  
 通信距離 : 500m以下  
 接続台数 : 31台以下  
 終端抵抗 : 接続禁止

#### ●カレントトランス入力

入力点数 : 2点  
 検出機能 : ヒータ断線/過電流または操作端短絡を検出  
 入力対象 : カレントトランス巻数 100~4000ターン  
 (100ターン単位で対応)  
 別売品 LTA-P207 (800ターン、穴径5.8mm)  
 LTA-P208 (800ターン、穴径12mm)  
 ※UL認定品ではありません。

計測電流 : 0.4~50.0A (800ターン、電力線貫通回数1にて)  
 表示範囲 : 0.0~70.0A (800ターン、電力線貫通回数1にて)  
 表示精度 :  $\pm$ 5%FS  
 表示分解能 : 0.1A  
 監視出力 : 制御出力1~2、イベント出力1~3から選択

# LT47A

## ■標準付属品

品名	形式
取付具	LTA-P307
取扱説明書(設置編)	L4A-11-□

## ■アプリケーションソフトウェア(別売)

品名	形式
ローダソフト(ローダケーブル付)	LTA-S001
ローダソフト	LTA-S002
ローダケーブル	LTA-S003

## ■アクセサリ(別売)

品名	形式
ハードカバー	LTA-P302
ソフトカバー	LTA-P304
端子カバー	LTA-P306
カレントランス	LTA-P207(穴径5.8mm)、LTA-P208(穴径12mm)
取付具	LTA-P307
受信抵抗250Ω	EZ-RX250

## ■測定レンジ表/精度定格の詳細規定

入力種類	C01設定値	測定レンジ	測定精度		
熱電対	K	1	-200 ~ 1200°C	±0.1%FS±1digit、負の領域は±0.2%FS±1digit	
		2	0 ~ 1200°C		
		3	0.0 ~ 800.0°C		
		4	0.0 ~ 600.0°C		
		5	0.0 ~ 400.0°C		
		6	-200.0 ~ 400.0°C		
		7	-200.0 ~ 200.0°C		
	J	8	0 ~ 1200°C		
		9	0.0 ~ 800.0°C		
		10	0.0 ~ 600.0°C		
		11	-200.0 ~ 400.0°C		
	E	12	0.0 ~ 800.0°C		
		13	0.0 ~ 600.0°C		
	T	14	-200.0 ~ 400.0°C		
	R	15	0 ~ 1600°C		100°C以下:±0.2%FS、100~1600°C:±0.15%FS
	S	16	0 ~ 1600°C		260°C以下:±4.0%FS、260~800°C:±0.4%FS、800~1800°C:±0.2%FS
	B	17	0 ~ 1800°C		±0.1%FS±1digit、負の領域は±0.2%FS±1digit
	N	18	0 ~ 1300°C		
	PlatinelII	19	0 ~ 1300°C		0~300°C:±2.5%FS、300~800°C:±1.5%FS、800~1900°C:±0.5%FS
	WRe5-26	20	0 ~ 1400°C		
		21	0 ~ 2300°C		
	NiMo	22	0 ~ 1300°C		±0.1%FS±1digit、負の領域は±0.2%FS±1digit
	PR40-20	23	0 ~ 1900°C		
	DIN U	24	-200.0 ~ 400.0°C		±0.1%FS±1digit、負の領域は±0.2%FS±1digit
	DIN L	25	-100.0 ~ 800.0°C		
	CR-AuFe	26	0.0 ~ 360.0K		±1.5K
	WRe0-26	27	0 ~ 2300°C		100°C以下:規定なし、100~230°C:±0.2%FS、230~2300°C:±0.1%FS
測温抵抗体	Pt100	41	-200.0 ~ 500.0°C	±0.1%FS±1digit	
	JPt100	42	-200.0 ~ 500.0°C		
	Pt100	43	-200.0 ~ 200.0°C		
	JPt100	44	-200.0 ~ 200.0°C		
	Pt100	45	-100.0 ~ 300.0°C		
	JPt100	46	-100.0 ~ 300.0°C		
	Pt100	47	-100.0 ~ 200.0°C		
	JPt100	48	-100.0 ~ 200.0°C		
	Pt100	49	-100.0 ~ 150.0°C		
	JPt100	50	-100.0 ~ 150.0°C		
	Pt100	51	-50.0 ~ 200.0°C		
	JPt100	52	-50.0 ~ 200.0°C		
	Pt100	53	-50.0 ~ 100.0°C		
	JPt100	54	-50.0 ~ 100.0°C		
	Pt100	55	-60.0 ~ 40.0°C		
	JPt100	56	-60.0 ~ 40.0°C		
	Pt100	57	-40.0 ~ 60.0°C		
	JPt100	58	-40.0 ~ 60.0°C		
	Pt100	59	-10.00 ~ 60.00°C		
	JPt100	60	-10.00 ~ 60.00°C		
	Pt100	61	0.0 ~ 100.0°C		
	JPt100	62	0.0 ~ 100.0°C		
	Pt100	63	0.0 ~ 200.0°C		
	JPt100	64	0.0 ~ 200.0°C		
	Pt100	65	0.0 ~ 300.0°C		
	JPt100	66	0.0 ~ 300.0°C		
	Pt100	67	0.0 ~ 500.0°C		
	JPt100	68	0.0 ~ 500.0°C		
直流電圧/直流電流	0~10mV	81	-1999~+9999の 範囲でスケール 範囲でスケール (小数点位置可変)	±0.1%FS±1digit	
	-10~10mV	82		±0.15%FS±1digit	
	0~100mV	83		±0.1%FS±1digit	
	0~1V	84			
	1~5V	86			
	0~5V	87			
	0~10V	88			
	0~20mA	89			
	4~20mA120	90			

※B熱電対の指示値下限は、20°Cです。

●適応規格 熱電対


K,J,E,T,R,S,B,N : JIS C 1602-1995  
PlatinelII : Engelhard Industries資料(ITS90)  
WRe5-26 : ASTM E988-96 (Reapproved 2002)  
NiMo : ASTM E1751-00

PR40-20 : Johnson Matthey 資料  
DIN U,DIN L : DIN43710-1985  
CR-AuFe : 林電工 資料  
WRe0-26 : ASTM E1751


測温抵抗体

Pt100 : JIS C 1604-1997  
JPt100 : JIS C 1604-1989

■端子接続図

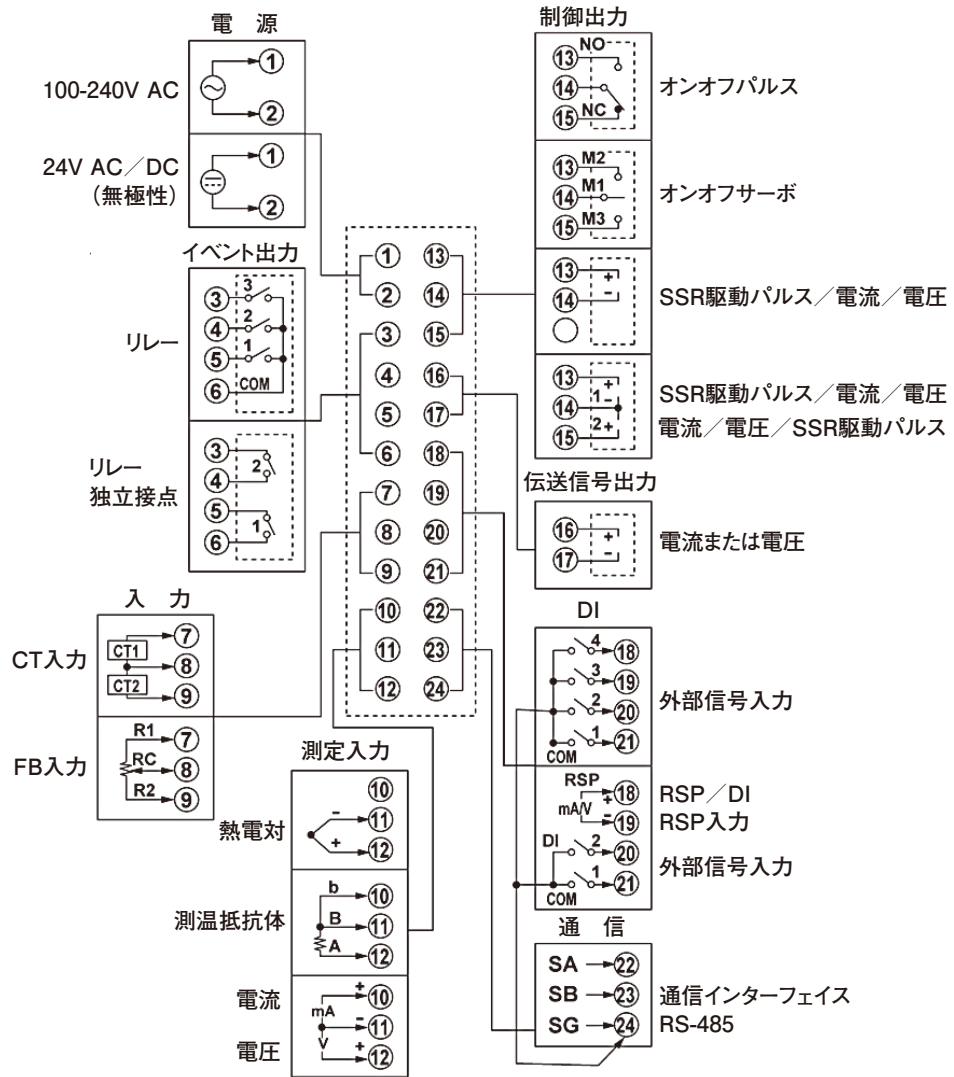


■外形寸法

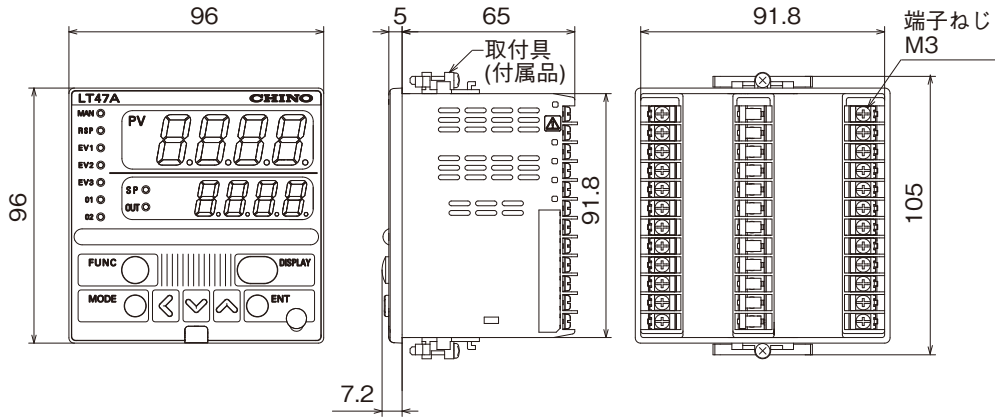


●パネルカット

●個別取り付け

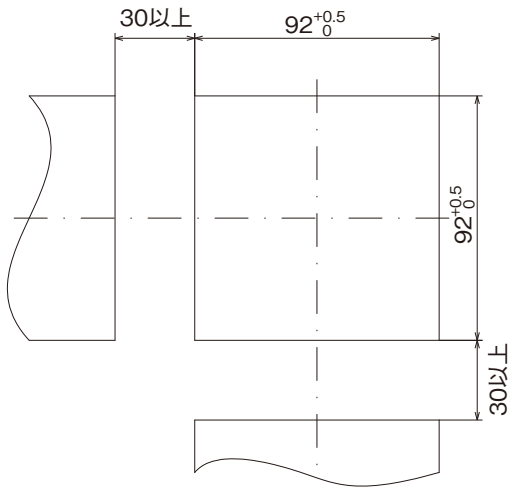

●密着取り付け

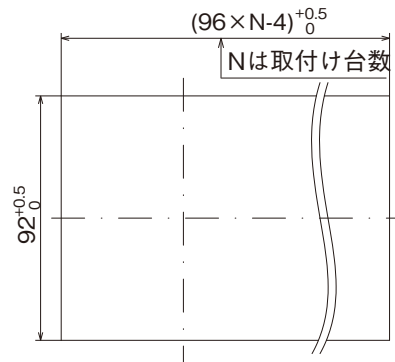

単位：mm

**株式会社 手J-**  
〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8  
☎03-3956-2111

URL: <https://www.chino.co.jp/>

営業所： 仙台 千葉 富山 広島  
水戸 東京 名古屋 福岡  
宇都宮 立川 大阪 北九州  
高崎 神奈川 大 阪  
大宮 静岡 岡 山

**⚠ 安全に関するご注意**

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。  
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、  
正しくご使用下さい。

※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することが  
ございますのでご了承下さい。  
※本PSシートの記載内容は2023年12月現在のものです。

**PDF**

**PC-132-4**